


## Схема монтажа Термит накопитель 1.2

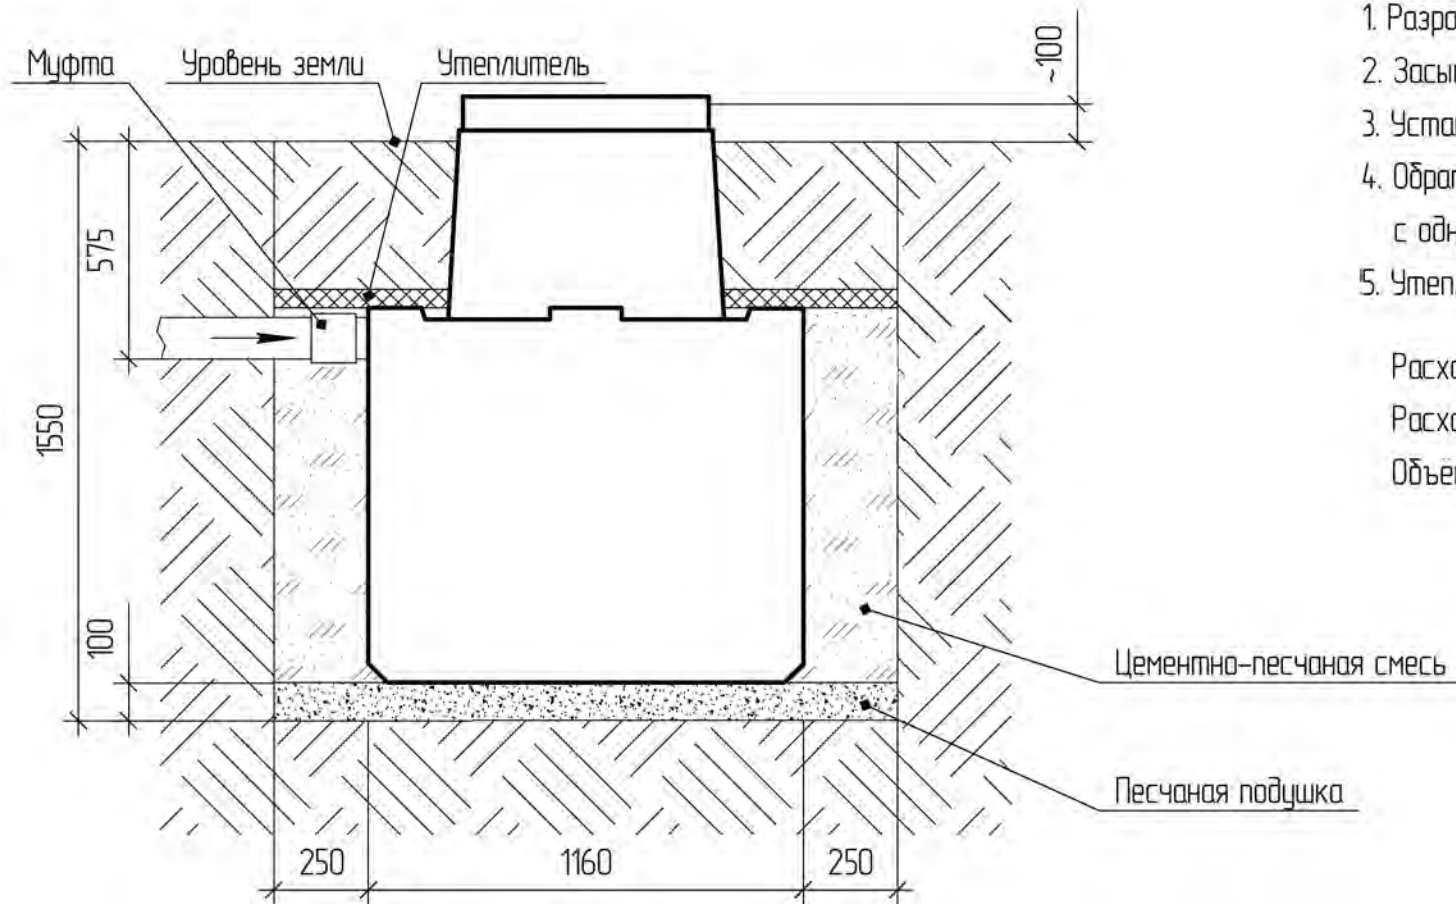

### Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1660(д) $\times$ 1660(ш) $\times$ 1550(г)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка  $\sim 3,0\text{м}^3$

Расход воды  $\sim 1,2\text{м}^3$

Объем котлована  $- 4,3\text{м}^3$